



# Rillmaschine - einrichten




Rillmaschine

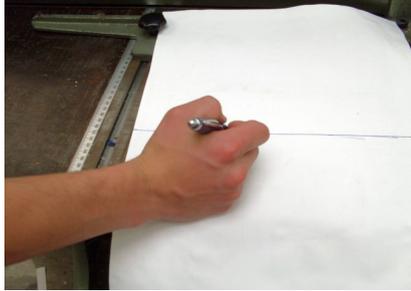

Zuerst zeichnet man auf einer Makulatur ein, wo der Rill hinkommen soll

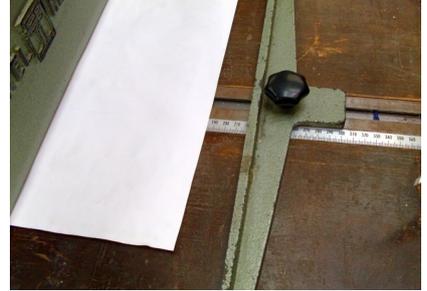

Anschlag einstellen

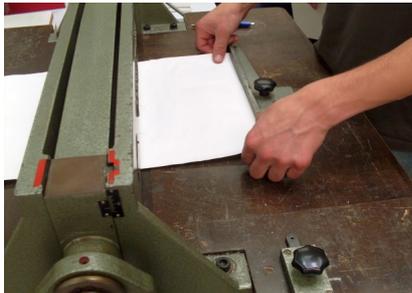

Makulatur in die Rillmaschine halten



rillen



kontrollieren, ob Rilldicke stimmt



wenn nötig, Rillkamm auswechseln



Rillkammschiene



verschiedene Rillkammdicken